

## プリンタドライバ設定表

(染料インク、顔料インク対応)

プリンタメーカー名	用紙の種類	印刷品位 (モード設定)
EPSON	郵便光沢ハガキ又は写真用紙	きれい/詳細設定
Canon	写真用紙光沢又はプロフォトペーパー	きれい/カスタム
hp/NEC	hpプレミアムプラスフォト用紙	ベスト

※プリンタによっては上記設定表よりも、品位の高い印刷結果が得られる場合があります。  
機器によっては印刷モードや用紙の呼び方が違いますので、機器の説明書でご確認下さい。

## 使用上のご注意

- 本製品は曲面等になじみやすいように、のり（粘着材）が少し強めになっています。その為、シートを剥がす際に急いで剥がすと、のり（粘着材）が残る場合があります。ゆっくりと慎重に剥がして下さい。
- ポリカーボネート用塗料は、塗装した後に乾燥すると、マスキングシート上で薄い塗膜状になっている場合があります。剥がす前、シートの端にデザインナイフ等で切れ目を入れると、きれいに剥がれます。
- シートは引っ張ると伸びます。張り直しの際はご注意下さい。
- 本製品はインクジェットプリンタ専用です。インクジェット方式以外のプリンタには、使用しないで下さい。
- 手についた水分や油分によって、印刷品質に影響する場合がありますので、取扱う際にはシートの端を持つようにして下さい。
- ご使用のプリンタの機種・インク等により印刷の仕上がりに差が出る場合があります。よりよい印刷結果を得るために、プリンタドライバの用紙選択と印刷品位を適切に設定して下さい。
- 印刷後、インクが完全に乾くまで印刷面には触れないようにして下さい。また、重ねないようにして下さい。
- シートをカットする時は、インクが完全に乾いてから行って下さい。
- シートを貼る面の水分や油分、ほこりやチリ等の汚れをクリーナー等で取り除いてからご使用下さい。細かい凸凹のある面や曲面に貼るときはシートの上から十分に圧力をかけてください。
- マスキングシートとして使用する際は、塗料が隙間から入り込まないように、隅をきっちり押さえて下さい。
- シートを貼って長時間が経つと、剥がした時にのり（粘着材）が残る場合があります。

## 保管時のご注意

- 湿気を吸いやすい性質がありますので、使用直前まで袋から出さないようにして下さい。
- 開封後は、なるべくお早めにお使い下さい。
- 高温多湿及び直射日光の当たる場所を避けて保管して下さい。
- シートの上に重いものを乗せたり、圧力をかけたりしないで下さい。

# 彩飾

インクジェットプリンタ専用

## 印刷できるマスキングシート

(オリジナルデカール作成可能)

白フィルムシート  
A4サイズ  
入数：2シート  
標準総厚み：0.26mm  
シート厚み：0.09mm

## 製品特徴

- 本商品は印刷が出来るマスキングシートです。
- これまで、手で描いていたマスキング用デザインをインクジェットプリンターで印刷できます。
- プリントシートとして使用し、オリジナルデカールを作成することも出来ます。

## 使用方法

### ①インクジェットプリンターで印刷



### ②カットする

ハサミ・ナイフ等でカットして下さい。




### ③ボディへ貼り付ける

押すディック (No.70415) 等で、しっかり隅を押さえて下さい。



### カラープリントした印刷例

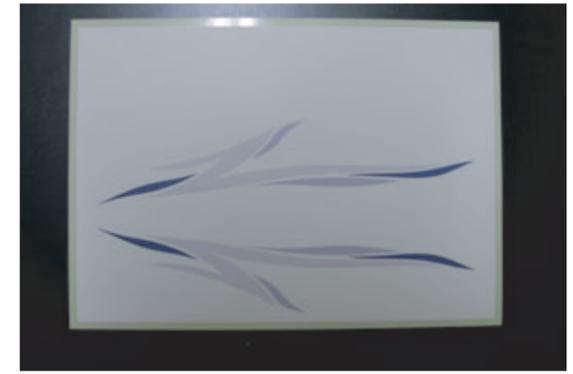

オリジナルデカール作成の際は、印刷後、よく乾かしてから、水性の表面コートを行って下さい。  
(推奨 GSIクレオス製 水性「光沢トップコート」)  
表面コートは数回に分けて薄く吹きつけると、きれいに仕上がります。

〒533-0022 大阪市東淀川区菅原2丁目8番10号  
Tel06-6329-2332(代) Fax06-6329-8663 URL: <http://www.abchobby.com>  
E-mail: [abc@abchobby.com](mailto:abc@abchobby.com)